

STŮL I. – VZOR DUB

Montážní návod č. 3


- ✓ Z důvodu snazší manipulace je stůl dodáván v rozloženém stavu na jednotlivé komponenty.
- ✓ Sestava Stolu I. – vzor dub se skládá z jednoho páru noh (A), trámce (B), desky (C) a spojovacího materiálu, který obsahuje:

1) Držák desky (úhelník 80x60x40mm – U1)	4ks
2) Šroub M8x20 (M2)	8ks
3) Podložka Ø 8 mm	8ks
4) Šroub M12x100 (M1)	2ks
5) Podložka Ø 12 mm	2ks


- ✓ Při montáži stolu, kdy se deska a trámec přikládají nepohledovou stranou na nohy stolu, nejsou styčné plochy úplně rovné, proto doporučujeme před propojením desky, trámce a noh nanést na styčnou plochu trvale pružný tmel v barvě (nejlépe polyuretanový) a následně jednotlivé komponenty přišroubovat. **Pozor! Šrouby utáhnout pouze lehce, nepřetahovat!!! V případě utažení šroubů dojde k vnesení prutů do komponentů (v místě pouzdra pro šroub) a následně může dojít k poškození (prasknutí) desky či trámce v okolí pouzdra pro šroub, nebo k vytržení zabetonovaných závitových pouzder. Takovou neodbornou montáží může dojít k znehodnocení komponentů stolu.**

1. krok: Nohy stolu **A** usadíme na vodorovný a pevný podklad do vzdálenosti délky trámce **B**. Mezi sloupky stolu **A** vložíme rozpěrný trámec **B**, který přichytíme pomocí šroubů **M1** (M12x100). Postupujeme dle schématu. Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

2. krok: Pomocí šroubů **M2** (M8x20), upevníme k nohám stolu **A**, úhelníky **U1** (80x60x40). Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

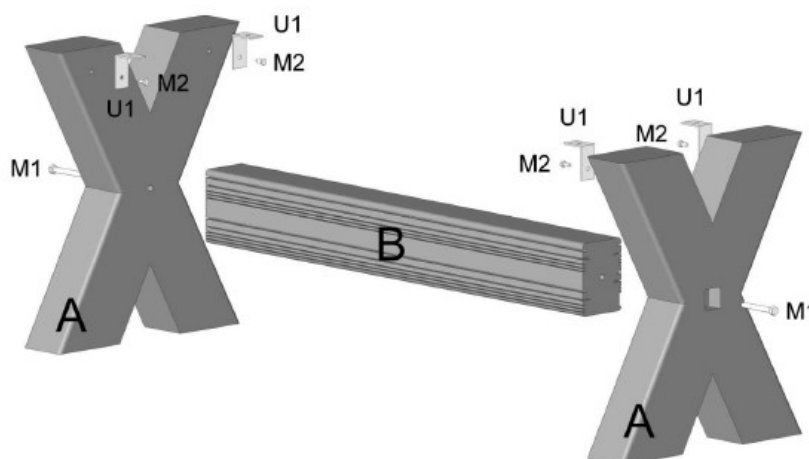

3. krok: Na připravenou základnu stolu, skládající se z nohou **A** a rozpěrného trámce **B**, vložíme desku stolu **C**, kterou přichytíme pomocí šroubu M2 (M8x20). Šrouby zatím zcela nedotahujeme.

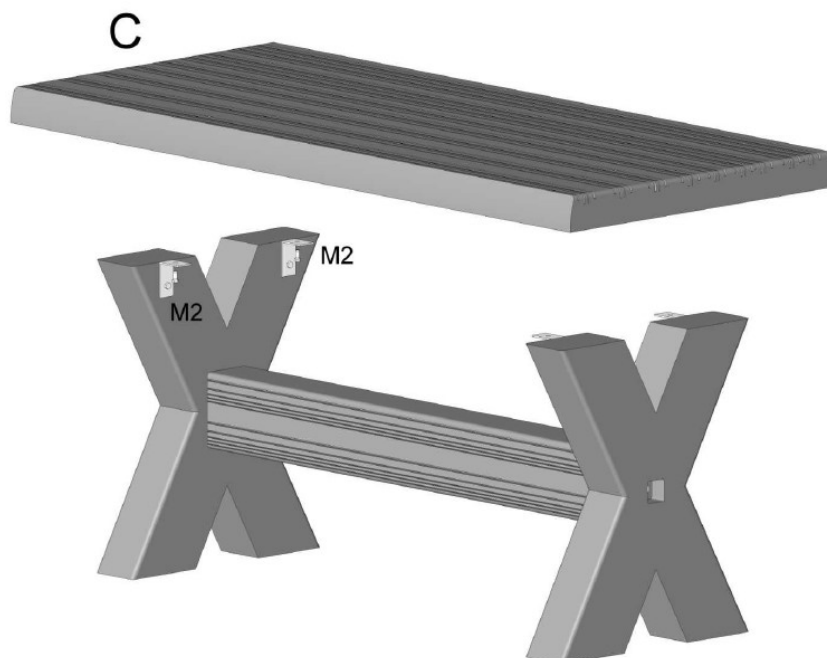

4. krok: Přiměřenou silou dotáhneme všechny šrouby tak, aby nedošlo k poškození výrobků! Dotažení šroubů je možné provádět až po celkovém sestavení noh do kolmé polohy a desku do vodorovné polohy.

Platnost

od 7/2022; toto vydání nahrazuje předcházející montážní návod v plném rozsahu.